

SISTEMA DISTRIBUIDOR DE AURICULARES

IANIK M1427

PRESENTACION

Felicitaciones!.Ud. ha adquirido un equipo **IANIK**.

A partir de ahora podrá disfrutar del sonido y calidad de todos los productos **IANIK** para uso profesional.

El Sistema distribuidor de auriculares **IANIK M1427** es de alta confiabilidad y le permitirá trabajar los

retornos de sus locutores o sus líneas distribuidas de auriculares directamente desde su consola de audio.

Tenga en cuenta los simples consejos que le damos a continuación y así podrá aprovechar al máximo su

M1427 y mantener sus bondades por más tiempo.

A continuación en el **MANUAL DE USO** aprenderá a obtener el mayor provecho de su **IANIK M1427**.

PRECAUCIONES:

.No coloque la unidad en lugares húmedos o donde se pueda acumular el polvo.

.No coloque la unidad cerca de calefactores o sistemas de convección.

.No ponga recipientes conteniendo líquidos encima de la unidad.

.No saque la tapa de la unidad si está conectada a la línea de tensión.

.Cuide de no introducir objetos a través de la tapa o el piso del equipo, sean estos metálicos o no.

.Limpie la unidad con un trapo húmedo suavemente. Evite usar alcohol, thinner o bencina ya que la unidad

puede quedar marcada permanentemente.

.Trate de no dejar el equipo funcionando cerca de transformadores de energía o equipos de RF, ya que ello

puede deteriorar la relación Señal/Ruido (S/R) del equipo.

.Identifique bien los cables de entrada y salida para no confundirlos.

.Evite que los cables desnudos se toquen entre sí o toquen otros aparatos ya que podría dañarse la unidad.

.Use cables de conexión de buena calidad y conectores firmes que aseguren correcta transmisión de señal;

mal blindaje o falsos contactos podrían producir zumbidos o estallidos y ruidos a la salida del equipo.

MANUAL DE USO

El equipo puede manejar hasta 3 líneas independientes de auriculares.

Tanto las entradas como las salidas son estereo.

A la entrada INPUT 1 le corresponde la salida PHONE 1 y el control de volumen PHONE 1 del panel frontal. Lo mismo ocurre con las otras dos entradas y salidas.

El Sistema **IANIK M1427** le permite distribuir el sonido de dos formas distintas:

a) Entrando por cada entrada (INPUT) y saliendo en forma independiente por las salida (PHONE).

b) Entrando por INPUT 1 y saliendo simultáneamente por todas las salidas (PHONE).

Para elegir cual de los sistemas usa , debe programar el DIP SWITCH que el M1427 tiene en su interior.

El Sistema Distribuidor de Auriculares IANIK M1427 permite utilizar cualquier auricular desde 8 ohms hasta 600 ohms de impedancia; inclusive puede usar varios de ellos en paralelo, mientras la impedancia no baje de los 8 ohms.

Cualquier consulta dirigirse por mail a:


LABORATORIOS IANIK
dardick@arnet.com.ar

CONEXIONADO DE CAJITAS DE 600 OHMS

La cajita es sencilla ,solo tiene una RCA (desbalanceada) a la entrada, la cual hicimos Roja para el canal Derecho y Negra para el izquierdo.

Basta con usar un cable RCA a RCA para conectarla en la salida OUT 1 (se puede usar también la salida REC 1) de la consola.

La otra salida es balanceada y usa un Jack 6,5 estereo .En este jack no está conectada la masa y sólo se usan los dos vivos. El Plug de salida debe ser estereo y tener el par telefónico conectado en la punta y el arito del medio,quedando la masa (chasis) sin conectara nada (se puede cortar).

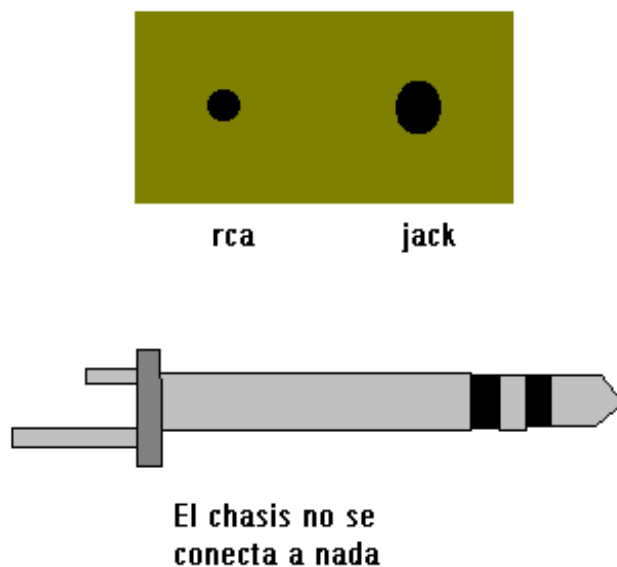

NOTA IMPORTANTE:


El Divisor de auriculares IANIK M1427 puede ser programado según los requerimientos del usuario.

Para ello deberá tener en cuenta los siguientes pasos:

- a) **DESCONECTE EL EQUIPO DE LA LINEA DE 220 Vac.**
- b) Abra el equipo M1427 (2 tornillos en la parte inferior del equipo).
- c) **Programe** los **mini-switch** segun su necesidad siguiendo el cuadro a continuación:


Llaves impares en ON: Entrada :input 1 (L/R)

Salida: por todos los auriculares simultaneamente.

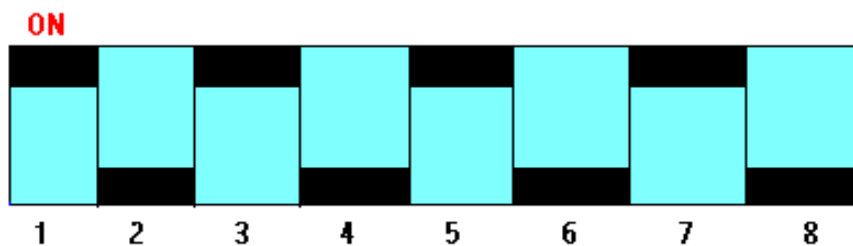

Llaves pares en ON: Entradas independientes (input 1,2 y 3 (L/R))

Salidas independientes (Phone 1,2 y 3 (L/R))

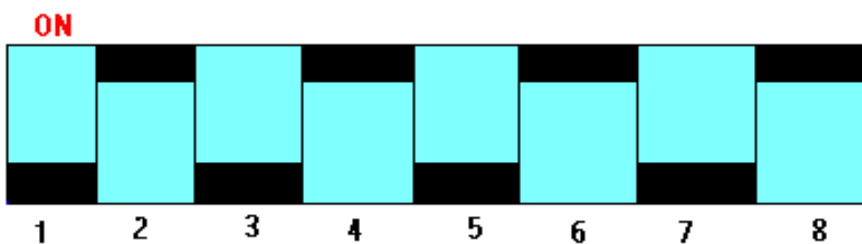

RECUERDE: LA PROGRAMACION DEBE REALIZARSE CON EL EQUIPO DESCONECTADO DE LINEA DE 220 Vac PARA EVITAR SHOCK ELECTRICO PARA Ud. O EL M1427.