

MINI ESTUDIO VIRTUAL

IANIK M9120

PRESENTACION

Felicitaciones!.Ud. ha adquirido un equipo **IANIK**.

A partir de ahora podrá disfrutar del sonido y calidad de todos los productos **IANIK** para uso profesional.

El mini estudio virtual **IANIK M9120** es de alta confiabilidad y le permitirá trabajar las líneas telefónicas desde cualquier lugar.

Tenga en cuenta los simples consejos que le damos a continuación y así podrá aprovechar al máximo su

M9120 y mantener sus bondades por más tiempo.

A continuación en el **MANUAL DE USO** aprenderá a obtener el mayor provecho de su **IANIK M9120**.

PRECAUCIONES:

.No coloque la unidad en lugares húmedos o donde se pueda acumular el polvo.

.No coloque la unidad cerca de calefactores o sistemas de convección.

.No ponga recipientes conteniendo líquidos encima de la unidad.

.No saque la tapa de la unidad si está conectada a la línea de tensión.

.Cuide de no introducir objetos a través de la tapa o el piso del equipo, sean estos metálicos o no.

.Limpie la unidad con un trapo húmedo suavemente. Evite usar alcohol, thinner o bencina ya que la unidad

puede quedar marcada permanentemente.

.Trate de no dejar el equipo funcionando cerca de transformadores de energía o equipos de RF, ya que ello

puede deteriorar la relación Señal/Ruido (S/R) del equipo.

.Identifique bien los cables de entrada y salida para no confundirlos.

.Evite que los cables desnudos se toquen entre sí o toquen otros aparatos ya que podría dañarse la unidad.

.Use cables de conexión de buena calidad y conectores firmes que aseguren correcta transmisión de señal;

mal blindaje o falsos contactos podrían producir zumbidos o estallidos y ruidos a la salida del equipo.

MANUAL DE USO

.El equipo puede manejar 1 línea telefónica (TE), una conexión de internet (INTERET OUT/LINE IN), y hasta una base VHF de transmisión (MONO OUT).

.Conecte cada línea en paralelo con el teléfono que habitualmente usa en esa línea, utilizando un conector

PLUG norma 6,5 ESTEREO conectando la línea telefónica a los terminales y dejando la masa (chasis) al

aire, para que no aparezca ningún zumbido.

.La llave TE del panel del frente toma la línea como si descolgara un teléfono, el LED indica la línea tomada.

.Tenga en cuenta que mientras la línea esté tomada por el **M9120** usted no podrá discar con su teléfono convencional.

.Las dos entradas de microfono (MIC 1 , MIC 2) son balanceadas usando norma plug 6,5 estereo , los controles del frente le permiten graduar su señal a la línea.

.El retorno se recibe por auriculares (PHONE 1 , PHONE 2) los controles del frente le permiten ajustar el nivel de recepción.

Si desea enviar musica por la línea o una grabacion de cassette, utilice las entradas de LINE 1 y LINE 2, también puede colocar la salida de la placa de sonido de su PC en estas entradas.

.Aunque el rechazo de línea es automático si Ud. usa niveles muy altos se puede producir acople en alta y

baja frecuencia que se resuelve bajando el nivel de recepción o el de envío.

.Si la Línea llega a introducir RF utilice un filtro externo para RF que suele conseguirse en las casas de telefonía.


El M9120 se alimenta desde línea de 220 Vac.

Por cualquier consulta dirigirse por e-mail a:

LABORATORIOS IANIK


dardick@arnet.com.ar

CONEXIONADO DEL M9120 CON E L M9097

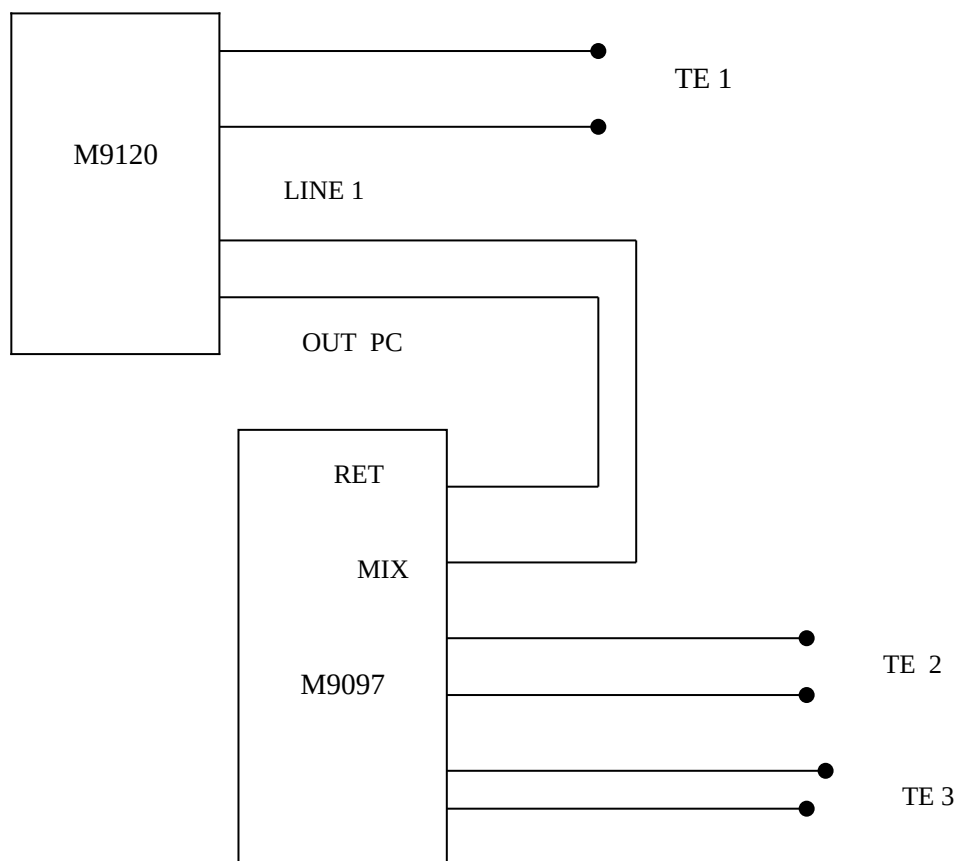

CONEXIONADO DEL MINI ESTUDIO VIRTUAL

M9120

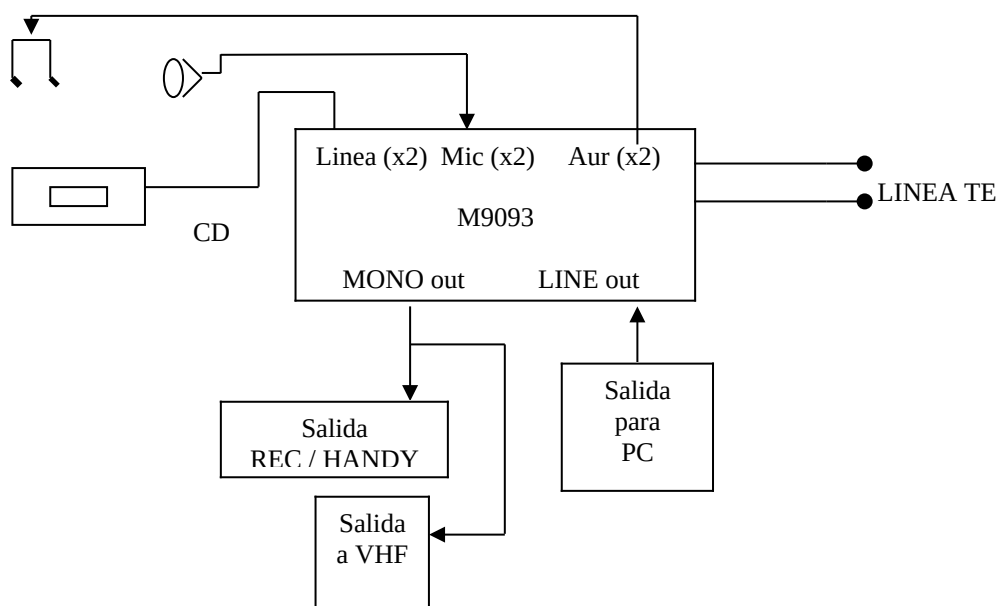

La línea telefónica DEBE CONECTARSE con un Plug ESTEREO dejando la masa al aire y usando sólo los terminales de los vivos.